


ploom X

PT

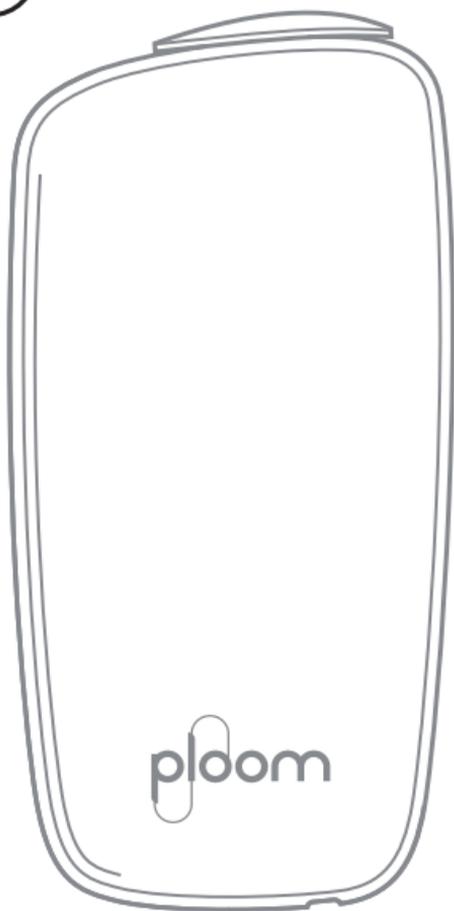

STARTER KIT

GUÍA DE USO / GUIA DE USO

C1

Índice

Informação importante sobre segurança	38
Medidas de segurança	40
Conteúdo e componentes do dispositivo	49
Desbloqueio inicial	52
Verificação da cobertura frontal	52
Introdução da unidade de tabaco	53
Começar a usar o dispositivo	54
Utilização do dispositivo	55
Remover a unidade de tabaco e modo standby	56
Interrupção da utilização do dispositivo	57
Verificação do nível da bateria	57
Níveis de bateria	58
Carregamento	58
Limpeza	59
Bloqueio manual	60
Desbloqueio manual	61
Inativar o bloqueio manual	62
Modo de erro	63
Reinício do dispositivo	63
Resolução de problemas de funcionamento	64
Especificações técnicas	66
Instruções de reciclagem	68
Normas aplicáveis	69
Garantia	69
Entre em contacto connosco	69

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Estas precauções e avisos de segurança podem não abranger todas as situações que venham a ocorrer. Tenha cuidado ao usar ou guardar qualquer produto eletrônico. Leia cuidadosamente estas instruções e avisos de segurança antes de usar o produto, as unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo e os acessórios. Guarde este documento para referência futura.

O não cumprimento destas instruções e avisos de segurança pode causar lesões ou ferimentos.

Caso entregue este produto a outra pessoa, forneça também este guia.

O conteúdo do guia de uso está sujeito a alterações sem aviso prévio. Consulte o guia de uso mais recente no nosso site www.ploom.com

Este produto é dirigido a pessoas fumadoras e vapeadoras maiores de 18 anos. As unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo contêm nicotina. A nicotina é uma substância aditiva. Nenhum produto de tabaco é seguro ou livre de riscos.

Este produto não deve ser usado por:

- Menores de idade, pessoas não fumadoras e não vapeadoras.
- Mulheres grávidas ou lactantes.
- Pessoas com risco de doenças cardíacas ou hipertensão.

Se tiver alguma dúvida em relação ao seu estado de saúde ou estiver a ser medicado, consulte o seu médico antes de usar este produto.

As unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo são feitas de tabaco, que contém nicotina. A nicotina é viciante e pode aumentar temporariamente a tensão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. A nicotina também pode causar perda de equilíbrio, palidez, náuseas, dor abdominal, diarreia, dor de cabeça, tonturas, problemas de audição e visão e fraqueza.

As unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo podem causar irritação na garganta e aumento da salivação. Estas também podem conter ingredientes que podem causar reações alérgicas em pessoas sensíveis, por exemplo: inchaço da face, lábios, língua, gengivas, garganta ou corpo, dificuldade em respirar ou pieira.

Interrompa o uso de Ploom e outros produtos de nicotina e consulte imediatamente o seu médico caso sinta alguma das reações adversas acima descritas ou outras. Traga este folheto consigo. Pode notificar qualquer efeito adverso ou incidente entrando em contato com o nosso serviço de apoio ao consumidor: 800 200 276.

Medidas de segurança

⚠ PERIGO

O sinal de perigo indica uma situação perigosa que, se não for evitada, causará morte ou ferimentos graves.

CARREGAMENTO:

- **NÃO** ligue ou desligue o adaptador AC com as mãos húmidas.
- **NÃO** use o adaptador AC se estiver danificado. Verifique regularmente a existência de danos na tomada ou no aparelho, especialmente após uma queda.
- **NÃO** use o adaptador AC se estiver húmido ou se tiver sido imerso em algum líquido. Mantenha o adaptador AC seco.
- **NÃO** coloque o adaptador AC numa tomada elétrica danificada.
- Retire imediatamente o adaptador AC da tomada da parede após desligar o disjuntor caso ocorra alguma das seguintes situações:
 - a parte de encaixe do adaptador AC ou a sua caixa tiverem sido danificados,
 - o adaptador AC tiver sido exposto a líquidos ou humidade excessiva,
 - o adaptador AC emitir um cheiro estranho, calor ou fumo.

NÃO continue a usá-lo se alguma destas situações ocorrer.

CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS EXPLOSIVAS E OUTRAS:

- NÃO utilize ou carregue o seu dispositivo em ambiente altamente inflamável ou potencialmente explosivo; por exemplo ao utilizar máscara médica de oxigénio ou junto a objetos, ambientes ou materiais inflamáveis.

AVISO

O sinal de aviso indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar morte ou ferimentos graves.

FUNCIONAMENTO GERAL:

- NÃO use o dispositivo ou as unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo se o selo de segurança tiver sido violado.
- Este produto deve ser usado exclusivamente por pessoas fumadoras e vapeadoras maiores de 18 anos. Este aparelho não foi concebido para ser disponibilizado a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se lhe forem disponibilizadas instruções ou supervisão para utilização correta do dispositivo, de modo a entenderem os riscos associados. Mantenha o dispositivo e as suas unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo fora do alcance das crianças e dos animais.

- Utilize apenas unidades de tabaco e acessórios desenhados para usar com este dispositivo. NÃO use unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo ou componentes específicos para Ploom com componentes ou dispositivos de outros fabricantes.
- NÃO use, carregue ou armazene o produto fora dos intervalos de temperatura estabelecidos nas especificações técnicas deste guia de uso.
- O produto e os seus acessórios podem aquecer durante o seu uso normal ou carregamento. PARE de utilizar o seu dispositivo ou desligue-o se este ficar demasiado quente (temperatura alta ao toque) e entre em contacto com a serviço de apoio ao consumidor: 800 200 276.
- NÃO danifique, atire, esmague, dobre, deforme, perfure, destrua, aqueça no micro-ondas, incinere, pinte ou introduza objetos estranhos no dispositivo, unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo ou em qualquer um dos acessórios.
- NÃO use o seu produto ou os seus acessórios se ficarem molhados ou imersos em qualquer líquido.
- NÃO use ou carregue o seu produto ou os seus acessórios se algum destes:
 - funcionar de maneira irregular,
 - parecer danificado ou partido,
 - tiver sido exposto a calor excessivo.

CARREGAMENTO:

- NÃO deixe ou carregue o dispositivo perto de fontes de calor como radiadores ou aquecedores, sob a luz solar direta ou dentro de um veículo num dia quente.
- O logotipo  afixado neste produto significa que deve ser carregado através uma fonte de alimentação com voltagem de segurança extra baixa de 5V.
- Carregar apenas com o carregador ou cabo USB específico e recomendado e o adaptador AC WA-SJPT12-EU.
- NÃO carregue o seu produto ao ar livre. O interface de carregamento (adaptador AC, carregador USB) foi desenhado SOMENTE PARA USO NO INTERIOR.

BATERIA / FUGAS DE BATERIA:

- Este produto contém uma bateria não substituível de íões de Lítio.
- NÃO tente abrir, fazer manutenção, reparar ou modificar o dispositivo ou os acessórios. O seu dispositivo e os seus acessórios não contêm peças cuja manutenção possa ser feita pelo utilizador.
- NÃO atire o seu dispositivo ou unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo ao fogo.

- NÃO use, toque diretamente com as mãos ou carregue o dispositivo em caso aparente de fuga de bateria. Caso ingira o líquido, contacte imediatamente um médico. Enxague a boca com muita água. Em caso de contacto com a pele, lave as mãos com bastante água e sabão e NÃO toque nos olhos. Se o líquido entrar em contacto com os olhos lave imediatamente com bastante água. Procure assistência médica se a irritação se desenvolver ou continuar.

COMPONENTES PEQUENOS / DESTACÁVEIS:

- Mantenha o dispositivo, as unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo e respectivos acessórios, fora do alcance das crianças e dos animais. PERIGO DE ASFIXIA. O produto contém componentes pequenos que podem causar ferimentos ou potencial perigo de asfixia para crianças e animais.

Se engolir qualquer componente do produto, contacte um médico imediatamente.

ARMAZENAGEM:

- NÃO guarde a sua bateria perto de objetos de metal, como chaves e moedas para evitar curto-circuitos.

LIMPEZA:

- Desligue o adaptador AC da tomada antes de o limpar.

⚠ CUIDADO

O sinal de cuidado indica uma situação que, se não for evitada, pode causar lesões leves ou moderadas.

FUNCIONAMENTO GERAL:

- NÃO use ou inale do seu dispositivo se os componentes não estiverem todos totalmente montados.
- Unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo usadas recentemente podem causar queimaduras. Deixe-as arrefecer num cinzeiro antes de as descartar corretamente, de acordo com a regulamentação aplicável.
- NÃO toque na abertura do aquecedor imediatamente após o uso, pode estar quente.
- A temperatura do dispositivo pode estar quente se for usado em ambiente muito quente e húmido.
- NÃO coma ou beba ao utilizar este produto.
- NÃO acenda ou reutilize as unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo.

CARREGAMENTO:

- Certifique-se de que o produto, o carregador ou cabo USB e o adaptador AC estão ligados corretamente durante o carregamento.
- NÃO deixe o produto a carregar sem supervisão por um período prolongado. Desligue o carregador ou cabo USB e o adaptador AC após a finalização do carregamento.

- Remova o adaptador AC segurando pela caixa e pelo cabo das ligações USB para os desligar.

ÍMANES:

- O seu produto contém ímanes. Estes podem interferir com dispositivos médicos, como pacemakers e desfibriladores implantáveis. Por favor, mantenha uma distância mínima de 15 cm de quaisquer dispositivos médicos implantados.

ARMAZENAGEM:

- Guarde o seu dispositivo, as unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo e acessórios em local limpo e seco.

LIMPEZA:

- NÃO limpe o produto durante o carregamento e aquecimento.
- DEIXE o dispositivo arrefecer antes de o limpar.
- LIMPE a parte externa do produto e os seus acessórios (como o carregador USB, Adaptador AC) regularmente com um pano macio e seco para remover qualquer humidade ou sujidade. NÃO use líquido de lavagem ou qualquer tipo de solvente, como álcool ou gasolina, uma vez que estes podem danificar os acabamentos. NÃO use sprays ou aerossóis com gás inflamável.
- NÃO limpe o seu produto com quaisquer objetos diferentes das varetas de limpeza recomendadas.

AVISO

O sinal de aviso indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode causar danos materiais.

FUNCIONAMENTO GERAL:

- Ao finalizar a utilização do dispositivo, feche a tampa deslizante após o uso para evitar a entrada de substâncias estranhas no dispositivo. Evite a entrada de areia ou poeira no dispositivo.


CARREGAMENTO:

- Desligue o adaptador AC da tomada da parede e **NÃO** carregue o dispositivo através da rede elétrica se houver tempestade.
- **NÃO** o cubra durante o carregamento.


ÍMANES:

- Os ímanes do seu produto podem danificar itens sensíveis a campos magnéticos, como cartões de banda magnética (por exemplo, cartões de crédito, cartões-chave de hotel, cartões-presente) e mecanismos de relógios. Por favor, mantenha uma distância mínima de 5 cm de qualquer equipamento sensível.


Conteúdo e componentes do dispositivo

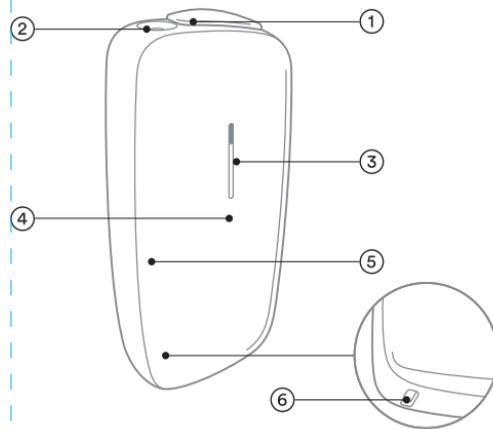

- 1 Tampa deslizante (abertura e fecho do aquecedor)
- 2 Aquecedor (aquí são introduzidas as unidades de tabaco compatíveis com o dispositivo)
- 3 Tira de luz de LED (para todas as notificações, como por exemplo: níveis de bateria, tempo de aquecimento e tempo de uso do dispositivo)
- 4 Botão
- 5 Cobertura frontal destacável
- 6 Ligação USB tipo C

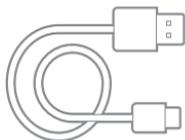


1x cabo USB tipo C

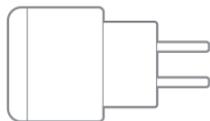

1x adaptador AC



7x varetas de limpeza

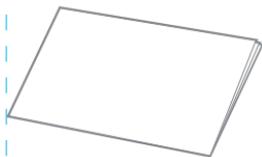

1x folheto


Se algum destes componentes estiver em falta, entre em contacto com o serviço de apoio ao consumidor: 800 200 276.

As unidades de tabaco compatíveis com seu dispositivo Ploom X são vendidas separadamente.

PT

Começar a usar Ploom

Desbloqueio inicial

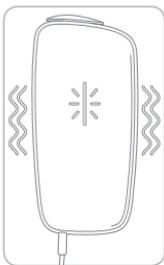

Ligue o carregador USB antes da primeira utilização para desbloquear o modo de envio. A tira de luz LED piscará 10 vezes e o dispositivo emitirá uma vibração longa.


Verificação da cobertura frontal




Se a cobertura frontal não estiver colocada corretamente no dispositivo, a parte superior da tira de luz LED piscará por 5 segundos após pressão do botão.

Introdução da unidade de tabaco

1. Remova a tampa deslizante para abrir o aquecedor

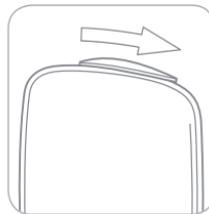

2. Introduza a unidade de tabaco

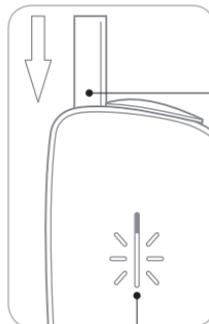

Correto

A linha impressa deve estar alinhada com a parte superior do dispositivo.

Errado

A linha impressa não está visível.

O nível de bateria aparece ao remover a tampa deslizante da parte superior para abrir o aquecedor.

Começar a usar o dispositivo

1. Inicie processo de aquecimento



Abra a tampa deslizando e introduza uma unidade de tabaco. Prima continuamente o botão até que este comece a vibrar.

2. Aquecimento

A tira de luz LED indica o progresso do processo de aquecimento.



Aquecimento concluído.



A tira de luz LED completa estará acesa e emitirá-se-lhe vibrações curtas. Pode começar a usar o dispositivo.

3. Intensidade da luz LED



Prima a área do botão durante o processo de aquecimento para alterar o nível de intensidade da luz LED.

- O processo de aquecimento não pode começar quando a tampa deslizando está fechada ou a cobertura frontal removida.
- Se a carga da bateria não for suficiente para usar o dispositivo, aparecerá um sinal de bateria fraca e o dispositivo não funcionará quando premir o botão.
- O dispositivo não pode ser iniciado durante o carregamento.
- Se o USB estiver ligado ao dispositivo durante o uso do mesmo ou durante o processo de aquecimento, estes processos são interrompidos e começa o carregamento.
- O dispositivo entra em modo standby se a tampa deslizando estiver fechada ou a cobertura frontal for removida durante o uso do dispositivo ou o processo de aquecimento.

Utilização do dispositivo

1. Progresso da sessão de utilização do dispositivo



A luz de LED indica o progresso da sessão de utilização do dispositivo.



Resta metade da sessão de utilização do dispositivo.

2. Últimos 20 segundos da sessão de utilização do dispositivo



Quando a sessão de utilização do dispositivo atinge os últimos 20 segundos, é emitida uma vibração. Durante os últimos 20 segundos, a luz de LED pisca lentamente.

3. Fim da sessão de utilização do dispositivo



Uma longa vibração indica o fim da sessão.

* Se a unidade de tabaco for removida e a tampa deslizando for fechada durante a sessão, o aquecimento para automaticamente.

4. Intensidade da luz LED



Pressione o botão durante o uso do dispositivo para alterar a intensidade da luz LED.

Remover a unidade de tabaco e modo standby

1. Remover a unidade de tabaco



2. Mover a tampa deslizante para frente



O nível da bateria é exibido.

3. O dispositivo está em modo standby



Interrupção da utilização do dispositivo

1. Uso do dispositivo em curso



2. Remover a unidade de tabaco




3. Mover a tampa deslizante para frente



O nível de bateria aparece.

Verificação do nível da bateria

1. Deslizar a tampa para trás

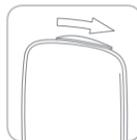

2. Sinal do nível de bateria



O nível de bateria aparece.

3. Deslizar a tampa para frente





Níveis de bateria

Carga completa



Meia carga



Carga baixa



Sem carga



A luz pisca rapidamente.



Carregamento

1. Ligue o cabo USB correspondente



A vibração indica que foi ligado um cabo de carregamento USB ao dispositivo.

2. Bateria totalmente carregada



A tira de luz LED pisca e indica o carregamento progressivo da bateria.



Quando o dispositivo está totalmente carregado, a tira de luz LED (completa) pisca duas vezes e depois apaga-se.

• O dispositivo não pode ser usado durante o carregamento.



Limpeza



Ao longo do tempo, podem acumular-se resíduos de tabaco no aquecedor. Limpe cuidadosamente o aquecedor uma vez por mês, ou quando sentir que o aquecedor é demasiado apertado para inserir a unidade de tabaco compatível com o dispositivo, seguindo os passos abaixo.

PT

1. Humedeça ligeiramente uma vareta de limpeza nova com água



2. Insira a vareta de limpeza húmida no aquecedor e esfregue ligeiramente a superfície interior para remover quaisquer resíduos

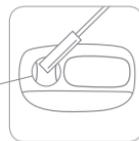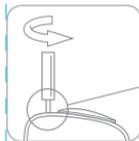

Durante a limpeza, preste especial atenção às duas partes salientes 15 mm abaixo do bordo superior do aquecedor.

3. Remova a humidade restante do aquecedor. Abra o deslizador e comece uma sessão de utilização sem inserir uma unidade de tabaco compatível com o dispositivo



Esperre até ao fim da sessão para a humidade evaporar. NÃO ignore este passo, dado que o vapor quente pode causar uma sensação desagradável durante a primeira sessão após a limpeza.

NÃO carregue ou aqueça o dispositivo durante a limpeza.


NÃO limpe o dispositivo quando estiver quente.

NÃO agite o dispositivo para limpá-lo.

Bloqueio manual

Esta função permite que o dispositivo seja bloqueado (para desativar a sua utilização). É possível desbloquear o dispositivo através de uma combinação de posições da tampa deslizante e pressão do botão.

1. Ligue o dispositivo à corrente elétrica

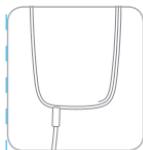


2. Ative o modo de bloqueio



Mova a tampa deslizante para a frente e para trás. Prima continuamente o botão até sentir uma vibração e um piscar rápido da tira de luz LED.

3. Ative o modo de definição de bloqueio

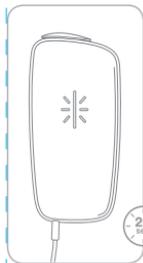


A tira de luz LED pisca rapidamente durante 20 segundos.

4. Introduza a combinação de bloqueio



Use uma combinação de no mínimo 3 e no máximo 10 posições da tampa deslizante e / ou pressões no botão.

5. Confirmação de bloqueio configurado

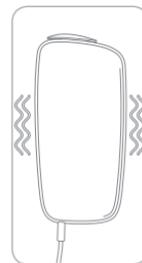

Uma vibração e uma luz de LED confirmam que o bloqueio foi configurado.

- Se o bloqueio manual estiver definido, será preciso desbloquear o dispositivo para ativar o aquecimento e uso.

Desbloqueio manual

1. Inserir a combinação de desbloqueio



Use a tampa deslizante e o botão para inserir a combinação de desbloqueio durante 20 segundos. Cada ação deve ser realizada 2 segundos após a ação anterior.

2. Confirmação de desbloqueio manual



Se a combinação inserida estiver correta, a tira de luz LED e a vibração confirmarão que o dispositivo está desbloqueado.

3. Tentativa de iniciar o processo de aquecimento ou mover a tampa deslizante para trás quando o dispositivo está bloqueado



Dois flashes da luz de LED completos e duas vibrações indicarão que o dispositivo está bloqueado.

- O dispositivo pode ser desbloqueado a qualquer momento, exceto durante o uso ou durante o carregamento.
- O dispositivo bloqueia com a última combinação de desbloqueio 15 minutos após um desbloqueio bem-sucedido ou a última utilização do dispositivo.

Inativar o bloqueio manual

1. Ligue o dispositivo à corrente elétrica



2. Ative o modo de bloqueio




Mova a tampa deslizante para frente e para trás. Pressione e aguarde a área do botão até que a tira de luz LED apareça.

3. Ative o modo de definição de bloqueio



A tira de luz LED piscará durante 20 segundos assim enquanto o modo de configuração de bloqueio está ativo.

4. Mão mexa no dispositivo durante 20 segundos

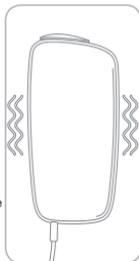

Uma vibração confirmará que o bloqueio foi reinovado. Para configurar um novo bloqueio manual, consulte a página 60.

Modo de erro




Quando o dispositivo encontrar um erro, a tira de luz LED pisca 10 vezes.

Reinicie o dispositivo (consulte a página 63). Se o dispositivo permanecer no modo de erro, ligue para o serviço de apoio ao consumidor: 800 200 276.


Reinício do dispositivo

1. Remova a cobertura frontal

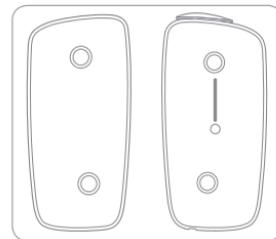


Segure o corpo do dispositivo e puxe a cobertura frontal na sua direção.

2. Reinicie o dispositivo

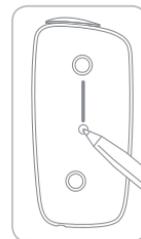

Prima o botão no centro do dispositivo com um objeto fino (por exemplo, uma caneta esférica) até sentir uma vibração.

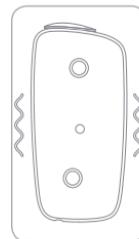

Uma vibração e o piscar da tira de luz LED indicarão que o dispositivo foi reiniciado com sucesso.



Resolução de problemas de funcionamento

PT

Problema

Possível causa

Possíveis soluções

O dispositivo não funciona.

Não tem bateria suficiente.

Verifique os níveis da bateria, se o nível da bateria estiver muito baixo ou não for visível, carregue o dispositivo.

Não carrega / carrega lentamente.

Carregador, cabo ou dispositivo danificado.

Tente com outro cabo e/ou fonte de alimentação compatível.

Problemas de temperatura.

O dispositivo está quente.

Leve-o para um ambiente mais fresco e/ou aguarde que o dispositivo arrefeça.

O dispositivo esteve num ambiente acima de 35° C.

Leve-o para um local mais fresco se estiver num ambiente acima de 35° C e aguarde que o dispositivo arrefeça.

O dispositivo esteve num ambiente abaixo de 0° C.

Leve-o para um local mais quente se estiver num ambiente abaixo de 0° C e aguarde que o dispositivo aqueça.

Se as soluções acima não funcionarem, o dispositivo deve ser reiniciado.
Se as etapas acima não resolverem os problemas técnicos, entre em contacto o serviço de apoio ao consumidor.



Especificações técnicas

Dispositivo Ploom X

Tipo de Bateria:	Bateria de íões de lítio recarregável
Capacidade da bateria:	2800 mAh
O tempo de carga (Adaptador AC Ploom):	Aproximadamente 110 minutos para 20 unidades de tabaco
Tensão nominal:	5 V ---
Corrente nominal:	1.5 A
Terminal de entrada:	USB tipo C
Dimensões:	Aprox. 43,5 mm largura x 88,5 mm altura x 24,0 mm profundidade
Bandas de Frequência de funcionamento	2402 MHz - 2480MHz
Potência máxima de saída:	2.5 mW

Intervalos de temperatura ideais

Funcionamento:	+5° C e +35° C
Carga:	+5° C e +35° C
Armazenagem:	+5° C e +35° C



Instruções de reciclagem

O símbolo do contentor de lixo riscado  indica que este produto e as suas peças não podem ser tratados como lixo doméstico. Este produto deve ser depositado num ponto de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva REEE 2012/19/UE).

Ao eliminar adequadamente este produto (incluída a bateria) estará a contribuir para a conservação dos recursos naturais e prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. A gestão inadequada destes resíduos pode ter efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana.

Para obter mais informações sobre os locais de depósito para a reciclagem deste produto, contacte as autoridades municipais de gestão de resíduos ou o serviço local de recolha de resíduos.

O importador deste produto financiará o tratamento e reciclagem dos dispositivos eletrónicos depositados nos locais de recolha para o efeito, de acordo com os requisitos locais.

Normas Aplicáveis

Pelo presente, a JT International declara que o dispositivo Ploom está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração europeia de conformidade está disponível no seguinte site: www.ploom.com

Garantia

O dispositivo tem um prazo de garantia legal de 3 anos.



Entre em contacto connosco

Obrigado por adquirir o dispositivo Ploom X. Para obter mais informações, visite: www.ploom.com
Serviço de apoio ao consumidor 800 200 276.
Fabricado na Indonésia.

JT International EP SAS, 14 Rue D'orléans,
92573 Neuilly Sur Seine, França. +351 214 224 000.



O conteúdo do guia de uso está sujeito a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual do utilizador mais recente no nosso site www.ploom.com

